


burda
style

6336

JACKE VESTE JACKET CHAQUETA

AB: sehr weit, très ample, very loose fitting, muy amplio

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A I	m	1,35	1,40	1,40	1,45	1,45	1,50	1,20	1,20	1,25	1,25	1,30	1,30
A II	m	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30	1,30	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
B	m	4,30	4,35	4,35	4,40	4,40	4,45	3,90	3,90	3,95	4,00	4,00	4,05



Nur dehnbare Stoffe: Jersey, Strickstoffe, Bouclé

Stretch fabrics only: Jersey, knits, bouclé

N'utiliser que des tissus extensibles: jersey, tissu maille, bouclette



alleen rekbare stoffen: tricotstoffen (jersey), gebreide stoffen, bouclé

solo tessuti elasticizzati: jersey, maglina, bouclé

Sólo géneros elásticos: punto jersey, telas tricodadas, bouclé

Endast elastiska tyger: jersey, stickade tyger, bouclé

Только эластичные материалы: трикотажные и вязанные полотна, букле

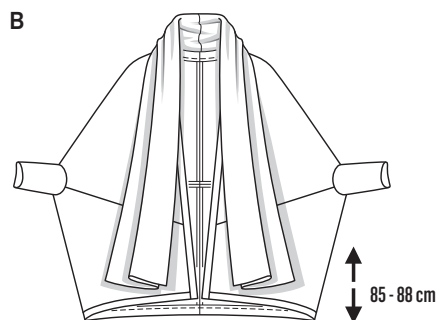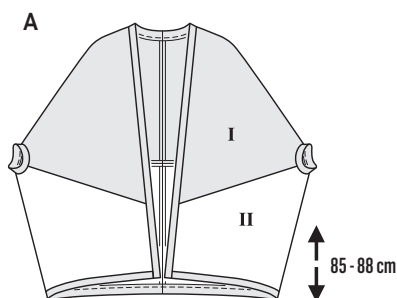

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.


All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.


Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • изнаночная сторона



Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela • mellanlägg • прокладка



Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • подкладка



Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliseline ovattata • entretela de relleno • polyestervlieslin • волюменфлиз

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

A B 1 Верхняя часть полочки и спинки 2x

A B 2 Нижняя часть полочки и спинки 2x

A B 3 Бейка низа 2x

A B 4 Бейка горловины и бортов 2x

A 5 Бейка рукава 2x

B 6 Рукав 2x

B 7 Шарф 2x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек для ЖАКЕТА A детали 1 - 5, для ЖАКЕТА B детали 1 - 4, 6 и 7 нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.


➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:

Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину. Выровняйте боковые края.

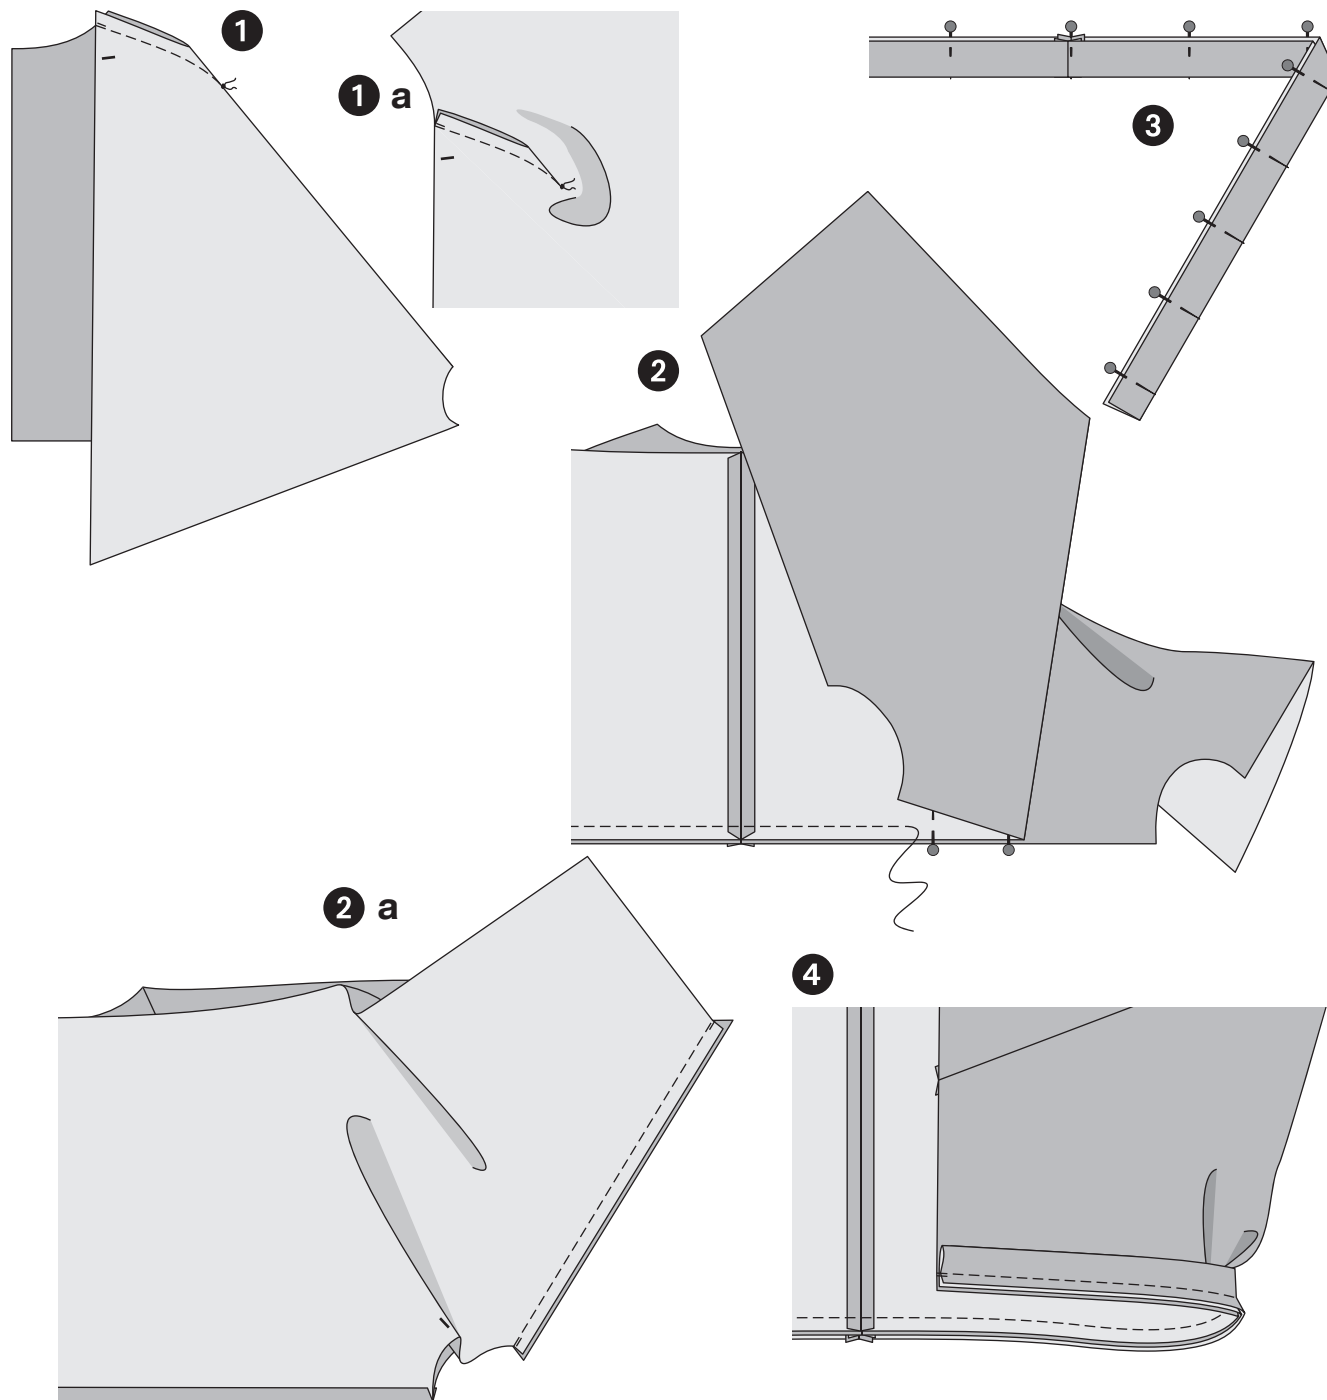

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом трикотажного полотна/эластичной ткани, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенного вдвое материала.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на материал стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне/эластичной ткани.

А

Трикотажное полотно I и трикотажное полотно II

Деталь 2 выкроить из трикотажного полотна II, а остальные детали - из трикотажного полотна I.

➔ См. планы раскладки на листе выкроек.

АВ

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, а в один слой раскладывать лицевой стороной вверх. Детали выкройки прикладывать. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб трикотажа, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

1,5 см - по всем срезам и на швы.

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПОШИВ

При смётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную смёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

Рекомендации по работе с эластичными материалами:






Для сохранения эластичности материала стачивайте детали кроя специальным эластичным стежком или плоским зигзагообразным стежком. Для работы с тонкими трикотажными полотнами используйте специальную ИГЛУ ДЛЯ ТРИКОТАЖА со скруглённым кончиком, который не рвёт, а раздвигает петли трикотажа.

АВ ЖАКЕТ

Плечевые вытачки

1 На верхних частях жакета стачать вытачки к вершинам (контрольная метка 1). Концы ниток связать.

Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку (1а).

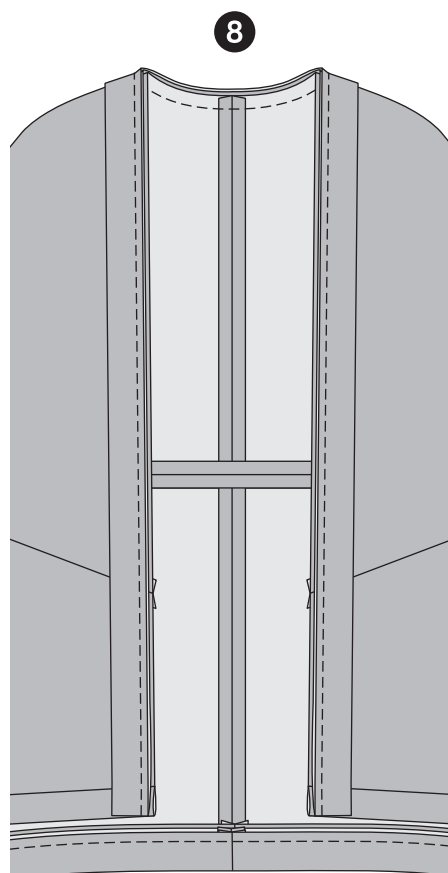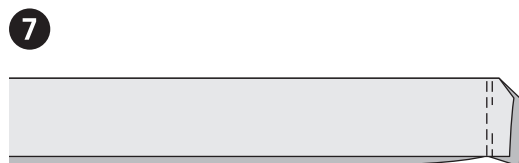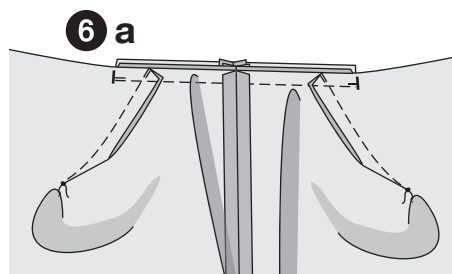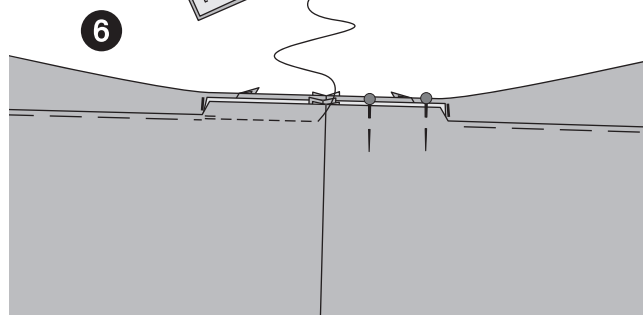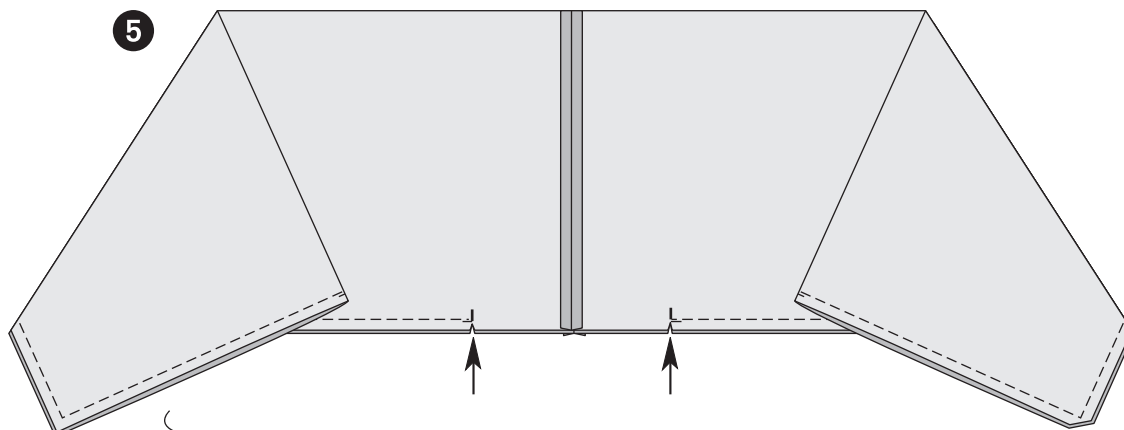

Средний шов спинки

Верхние части жакета сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать средние срезы спинки.

На нижних частях жакета стачать средние срезы спинки так же. Припуски всех швов обметать и разутюжить.

Поперечные швы

2 Нижнюю и верхнюю части жакета сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать припуски на поперечный шов спинки (контрольная метка 2), совместив средние швы спинки.

Припуски шва обметать и разутюжить.

Нижние и верхние части полочек сложить лицевыми сторонами, сколоть (контрольная метка 3) и стачать припуски на поперечные швы (2a).

Припуски швов обметать и разутюжить.

Бейки низа

Детали бейки (деталь 3) сложить лицевыми сторонами и выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.

3 Бейку сложить пополам по линии сгиба, изнаночной стороной вовнутрь, открытые срезы сколоть.

4 Сложенную вдвое бейку сложить с жакетом лицевыми сторонами и приколоть к его нижнему срезу, совместив задний средний шов бейки со средним швом спинки жакета. Бейку притачать, слегка растягивая. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе. Бейку отвернуть вниз, припуски шва заутюжить на жакет.

В

Шарф

Детали шарфа сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать задние средние срезы. Припуски шва разутюжить.

5 Шарф сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы до поперечных меток так, как показано на рисунке. На концах швов сделать закрепки. Припуски швов надсечь к последнему стежку (стрелки). На уголках срезать припуски швов наискосок. Шарф вывернуть, края выметать и приутюжить.

В

6 Шарф вколоть в горловину спинки (контрольная метка 7), совместив надсечки с поперечными метками, а также задний средний шов шарфа со средним швом спинки, лицевая сторона к лицевой стороне. Шарф притачать, слегка растягивая. На концах шва сделать закрепки (6а).

AB

Бейки горловины и бортов

Бейки (деталь 4) сложить лицевыми сторонами и выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.

7 Бейку сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Припуски швов на уголках срезать наискосок.

Бейку вывернуть, открытые срезы сколоть.

8 Бейку сложить с жакетом лицевыми сторонами и приколоть к срезам горловины и бортов, совместив задний средний шов бейки со средним швом спинки, поперечные метки со швами плечевых вытачек, концы бейки с нижним краем бейки низа. Бейку притачать, слегка растягивая. На концах шва сделать закрепки. У **В** прихватить в шов шарф.

Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на жакет.

A

Бейки рукавов

Бейку каждого рукава стачать в кольцо (контрольная метка 4). Припуски шва разутюжить.

9 Бейку каждого рукава сложить по линии сгиба, изнаночной стороной вовнутрь, и сколоть открытые срезы.

Бейку сложить с рукавом лицевыми сторонами и приколоть к его нижнему срезу, совместив шов бейки с поперечной меткой 4 на нижней части жакета. Бейку притачать, слегка растягивая (9а).

Припуски шва срезать близко к строчке и обметать вместе. Бейку рукава отвернуть вниз.

В

Рукава

10 Каждый рукав стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне (контрольная метка 4). Припуски шва разутюжить.

Рукав сложить по линии сгиба, изнаночной стороной вовнутрь, и сколоть открытые срезы (10а).

Рукав втачать - см. пункт и рис. 9а.

